



Group Telepresence 快速入門

內部分機號碼

您組織中的人員可以使用它來和您通話

會議室名稱

視像頭控制

您可以預設最多五個視像頭定位

鍵盤

要撥打 IP 地址、URI 或字符，請按藍色呼叫按鈕，然後按*（星號）

外部視頻地址

擁有視頻會議設備的人可以使用它來撥打您的電話



只需按一下即可加入預定會議

音 音頻和/或視頻

主頁

音量 控制

掛斷

接聽/撥打電話



撥打某人，查看最近的呼叫或輸入會議 ID 以加入會議



公司目錄和常用聯絡人



邀請別人和你通話。輸入他的電郵地址並選擇 邀請



Group Telepresence 快速入門

你可以在視頻通話中做什麼？

在通話中 **添加更多人**

將通話 **保留**

將電話 **轉接** 給另一個人

在視頻通話中向人們展示您的
計算機屏幕



共享您的電腦屏幕



選擇 **共享屏幕**


通話中的其他人現在可以看到您的屏幕

您需要將計算機連接到會議室系統
通常，在桌子上會有一根 **HDMI 線**
(和適配器)

在視頻通話中更改您的屏幕佈局

要更改視頻通話中顯示的內容，請單擊 **顯示選項** 以訪問更多控制元件

在您的計算機視圖，主要視頻和共享計算機之間切換

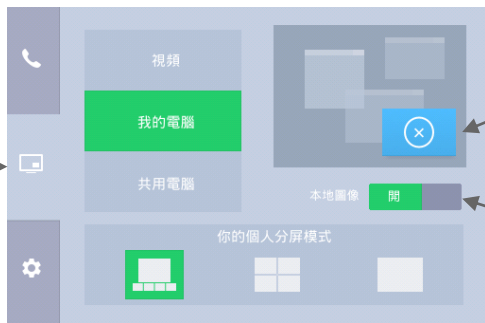

在屏幕周圍移動
畫中畫視圖

開/關 切換
本地圖像


在會議中，可以在屏幕上更改發言者和其他與會者的佈局

加入會議

如果會議室系統已被邀請參加預定會議，則會議即將開始或已開始時主屏幕上會出現

綠色按鈕

按此加入會議

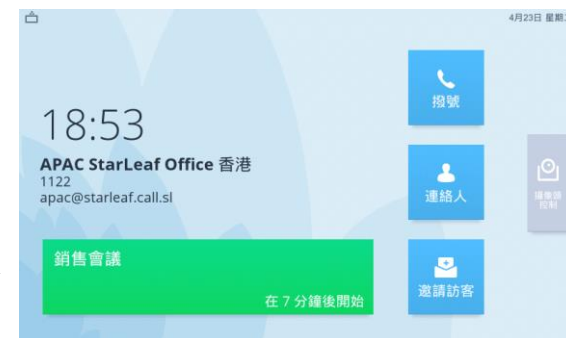

如果邀請會議室系統未有被邀請參加預定會議，您仍然可以使用 7 位會議 ID 加入會議

按加入會議並輸入會議ID，您可以在您的邀請電子郵件中找到會議 ID



你可以和誰通話？

- 貴公司中的任何人，無論是來自 **StarLeaf App** 還是來自 **StarLeaf 會議室系統**。您公司中的每個人都可以在聯繫人中找到
- 任何在公司外部，使用 **StarLeaf App** 或 **StarLeaf 會議室系統** 的人
- 其他人。如果某人沒有 **StarLeaf 終端**，您可以向他們發送邀請與他們進行視頻通話。邀請包含了呼叫您所需的所有信息
- 要撥打 **IP 地址** 或任何其他字母和字符，請按藍色呼叫按鈕，然後按 * (星號)

