

Group Telepresence Quick Start

Interne extensie

Personen in uw organisatie kunnen u op deze extensie bereiken

Directe telefoonnummer

Dit nummer wordt gebruikt indien u telefonisch verbinding wilt maken (beschikbaar met **StarLeaf VoiceConnect**)

Extern video adres

Dit is het adres waarop u met video bereikbaar bent voor externe partijen

Neem deel aan een geplande vergadering met 1 druk op de knop

Naam vergaderruimte

Camera instellingen

Er kunnen tot 5 camera presets worden ingesteld

Numeriek toetsenbord

Via deze knop kunt u een **telefoonnummer (VoiceConnect), IP adres of URI** invoeren, om direct een verbinding te maken (Gebruik * zodra het adres volledig is)

Ophangen


Gesprek plaatsen




Mute audio en/of video

Home


Audio volume

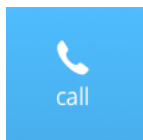

Bel iemand, bekijk recente gesprekken, of voeg een Meeting ID in om deel te nemen aan een vergadering

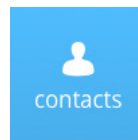

Bedrijfs-gids en favorieten

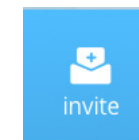

Nodig iemand uit om u te bellen. Toets het email adres en klik op **invite**

Group Telepresence Quick Start


Wat kunt u doen in een video call?

Voeg mensen toe aan het gesprek


Zet het gesprek in de **wacht**

Doorschakelen van het gesprek

Deel uw pc-scherm naar de mensen in het gesprek

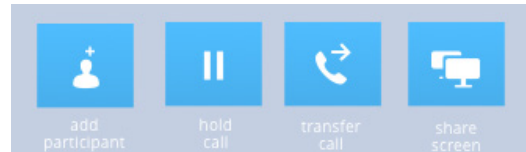

Deel uw pc-scherm

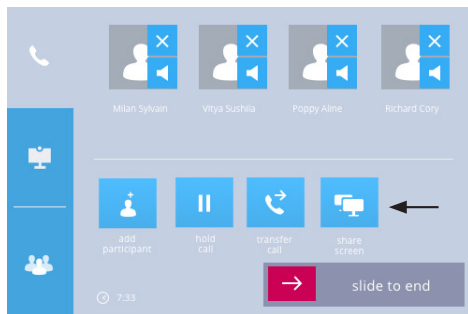

Selecteer **share screen**


De andere mensen in het gesprek zien nu uw pc-scherm

U moet uw pc verbonden hebben met het StarLeaf systeem. Meestal gaat dit via een HDMI kabel die op de tafel ligt

Verander uw view in het videogesprek

Om te veranderen wat u ziet in een video gesprek kunt u de **display tab** selecteren

Wissel tussen de views van uw eigen pc, de video call en de remote pc

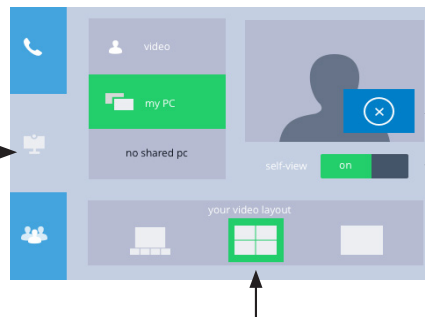

Verplaats de **picture-in-picture** over het scherm


Wijzig de self-view (aan/uit)

Indien u in een call zit, kunt u de layout van de spreker en andere deelnemers wijzigen

Deelnemen aan een vergadering

Als een StarLeaf Group Telepresence is uitgenodigd voor een vergadering, zal een **groene knop** verschijnen op het scherm op het moment dat de meeting op het punt staat te beginnen


Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

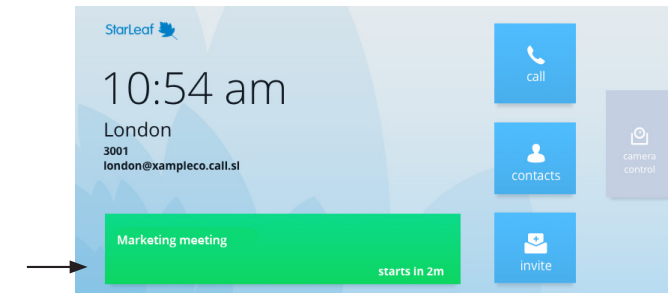

Indien het systeem niet is uitgenodigd, kunt u via de 7-cijferige meeting ID alsnog deelnemen

Klik op **Join a meeting** en voer de meeting ID in

U kunt de meeting ID vinden in de email met de uitnodiging

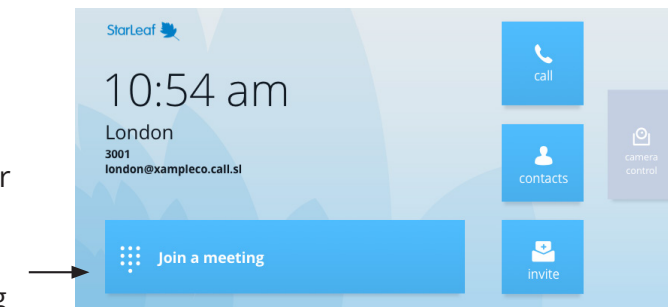

Wie kunt u bellen?

- Iedereen in uw organisatie, via de StarLeaf app of op een kamersysteem. In de contactenlijst staan alle contacten
- Iedereen buiten u organisatie die de StarLeaf app of een StarLeaf vergaderkamersysteem heeft
- Alle anderen, indien iemand geen StarLeaf heeft kunt u de persoon uitnodigen (**invite**) waarmee diegene een mail krijgt met daarin alle informatie om het u te kunnen bellen op video
- Om een IP adres of willekeurig ander via adres te bellen, klik op de blauwe knop en eindig met het sterretje (*)

