

StarLeaf Romsystem Hurtigguide



Kontakter

Åpne organisasjonens adressebok.
Ring direkte til personer eller møterom.



Siste

Snarvei til siste samtaler



Ring

Ring en IP-adresse, URI eller en ekstern adresse

Møteromsinformasjon

Møterommets navn og firesifret internnummer

Ekstern videoadresse

Andre deltakere med videokonferanseutstyr bruker denne adressen for å ringe dette rommet

Telefonnummer

Bruk dette telefonnummeret for å ringe direkte inn

Delta med møte-id

Tast inn møtets 7-sifrede møte-ID



Delta nå

Delta i et planlagt møte

Mikrofon

Slå mikrofonen din av eller på

Kamerastyring

Styr og zoom kamerabildet, velg en forhåndsinnstilling eller slå av/på kamera

Hjem

Trykk for å komme tilbake til hjemskjermen

Volumkontroll

Juster lydvolument i eget rom

Kunnskapssenter

For mer informasjon, besøk support.starleaf.com

StarLeaf Romsystem Hurtigguide

Delta i et møte

Delta nå

Trykk for å ringe inn til møtet. Knappen blir aktiv og grønn 10 minutter før møtet starter

Kvartalsmøte - Alexis Reena

Starter om 3 minutter

Delta med møte ID

Delta med møte-ID

Skriv inn en 7-sifret møte-ID for å delta i et møte. Du finner møte-ID i en StarLeaf invitasjon eller i en StarLeaf kalenderaktivitet

Funksjoner i møtet

Del innhold


Med StarLeaf Pronto eller en annen delingsenhet, kan du vise innhold fra en datamaskin på skjermen lokalt i rommet. Velg Del for å dele med alle i et videomøte

Skjermlayout

Juster hvordan du ønsker å se de andre deltakerne i møtet og slå på/av visning av eget bilde

Legg til deltaker

Legg til en annen deltaker til møtet

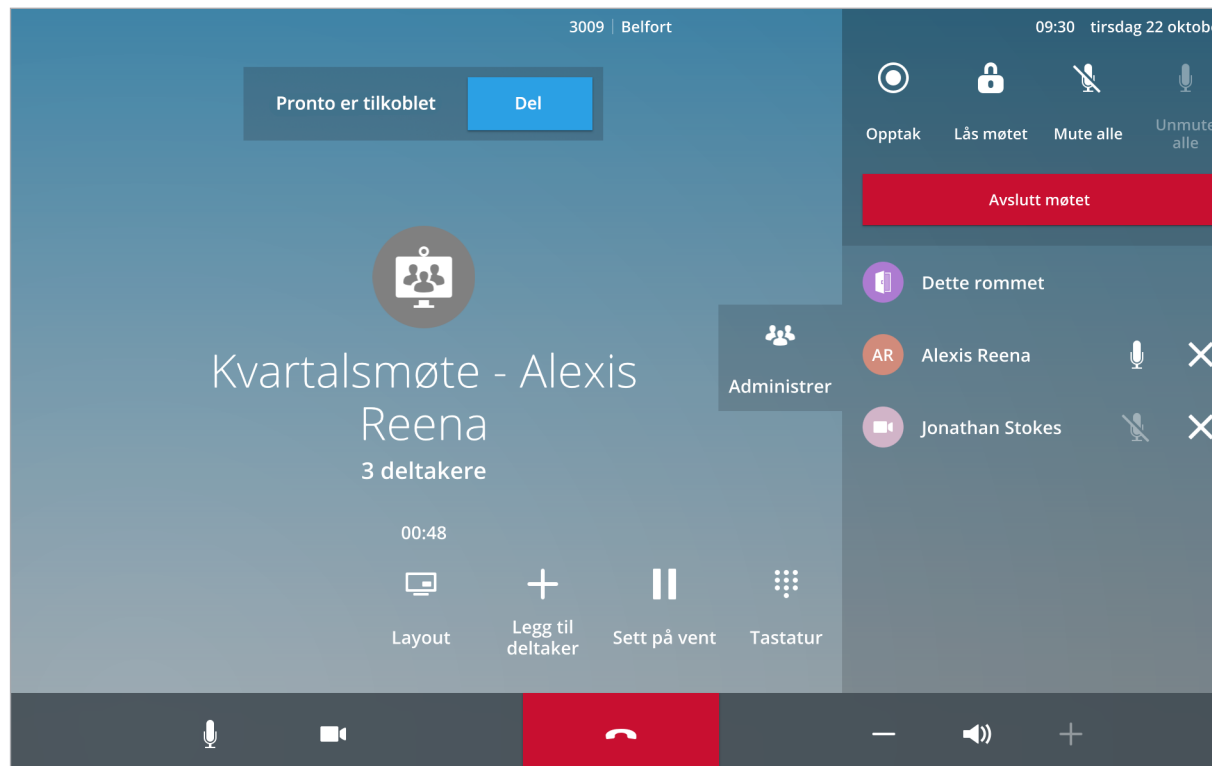

Administrer

- Start eller stopp opptak
- Lås møtet for å hindre andre deltakere i å delta
- Mute alle eller enkelte deltakere
- Koble bort enkelte deltakere fra møtet

Sett på vent

Setter samtalen på vent

Tastatur

Bruk tastaturet for å navigere i interaktive stemmemenyer

Avslutt samtale