


StarLeaf Rumssystem Snabbguide



Kontakter

Öppna kontaktboken. Ring direkt till personer eller mötesrum.



Senaste

Genväg till senaste samtal



Knappsats

Ring en IP-adress, URI eller en extern mötesadress

Mötesrums-information

Mötesrummets namn och interna fyrsiffriga anknyningsnummer

Extern videoadress

De som har egen videokonferensutrustning kan använda denna adress för att ringa detta rum

Telefonnummer

Det går att ringa rummet med detta telefonnummer

Anslut med mötes-ID

Ange mötets sju-siffriga mötes-ID



Anslut nu

Anslut till ett bokat möte

Mikrofon

Slå på/av din mikrofon före eller under ett möte

Kamerastyrning

Styr position och zoom, slå på/av din kamera innan eller under ett möte.

Hem

Tryck på den här ikonen för att återvända till hemskärmen. Tryck två gånger för inställningar.

Volymkontroll

Justera ljudvolymen från deltagarna

Kunskapscenter

För mer information, besök support.starleaf.com

StarLeaf Rumssystem Snabbguide

Anslut till ett möte

Anslut nu

Tryck för att ansluta till mötet. Knappen blir grön och tryckbar 10 minuter innan mötet startar.



Anslut med mötes-ID

Ange ett 7-siffrigt mötes-ID för att ansluta till ett möte. Hitta mötes-ID:t i en StarLeaf inbjudan eller StarLeaf bokad kalenderhändelse.

Funktioner under pågående möte

Dela presentation


Använd StarLeaf Pronto eller annan presentationsenhet, visa presentation från din dator på rummets skärm, tryck på Starta delning för att presentera till alla i ett videomöte.

Skärm-layout

Justera din layout av de andra deltagarna i mötet och slå på/av din självvy

Pausa

Sätt samtalet på vänt

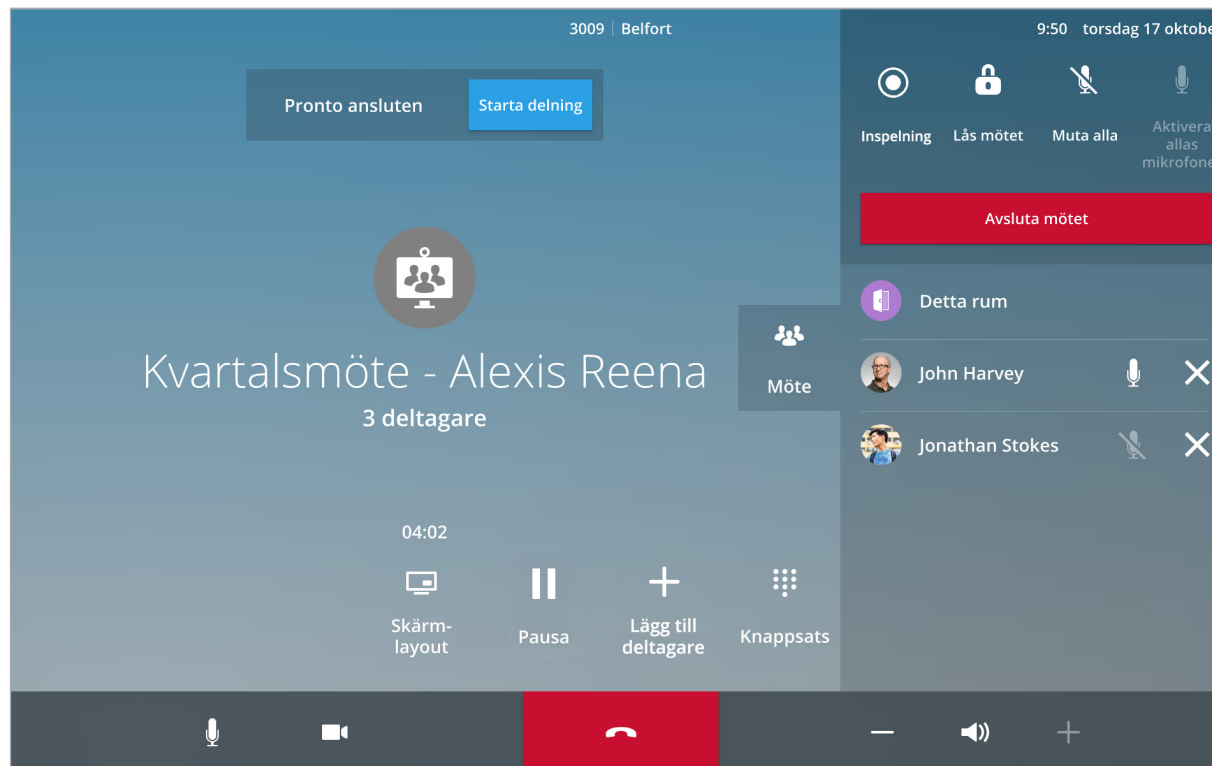

Hantera

- Starta eller stoppa inspelning av mötet
- Lås mötet för att hindra andra att ansluta
- Muta alla eller enskilda deltagare
- Koppla ner enskilda deltagare från mötet

Lägg till deltagare

Bjud in ytterligare deltagare till mötet

Knappsats

Använd knappsatsen för att navigera interaktiva röstmenyer

Avsluta samtal